



# Systemec

Discover smart weighing



**TRÖGELER  
WÄGETECHNIK**

## IT8000E SQC

Wägeterminal für die statistische Füllmengenkontrolle

**IT8000E SQC** ist ein Wägeterminal zur Füllmengenkontrolle / statistischen Prozesskontrolle durch Erfassung und Auswertung von Stichproben.

Die Auswertung erfolgt wahlweise gemäß Fertigpackungsverordnung (FPVO), Pharmakopöe (EU) oder nach frei einstellbaren Grenzen.

Die Füllmengen können wahlweise nach Gewicht oder nach Volumen kontrolliert werden.

**IT8000E SQC** erlaubt den Anschluss von einer oder zwei analogen oder digitalen Waagen unterschiedlicher Bauart.

Eine hohe Gewichtswert-Auflösung und die schnelle Messwert-Verarbeitung von **IT8000E SQC** erlauben eine präzise Erfassung der Prüflinge und eine schnelle Auswertung der Stichproben.

Der Farbbildschirm zeigt das Ergebnis der Stichprobe oder der gesamten Charge. Besonderheiten werden dabei durch farbliche Kennzeichnungen hervorgehoben.


Die einfache Bedienung über Funktionstasten und Auswahlménüs sichert eine schnelle und fehlerfreie Bedienung und garantiert eine kurze Einarbeitungszeit.

Die wichtigsten Merkmale:

- Produktdatei für bis zu 250 Produkte
- Erfassung der Prüflinge einzeln, additiv oder 2-stufig mit Zwischenentleerung
- Eingabe des Taragewichts oder Tarawägung mit Mittelwertbildung
- Angabe einer Zuschlagsmenge für Produkte, deren Füllmenge sich noch ändert
- Angabe von bis zu 8 zusätzlichen Prüfmerkmalen (z. B. Etikett OK?)
- Füllmengenkontrolle gleichzeitig für bis zu 50 Produktionslinien (auch bei gleichen Produkten)

- Eingabe zweier zusätzlicher Beizeichen mit wahlweiser Zuordnung zur Stichprobe (z. B. 'Bediener') oder zur Charge (z. B. 'Auftrag')
- Ausgabe der Stichproben- und/oder Chargenergebnisse auf Drucker, EDV und/oder Sicherung in Datei
- Graphische Darstellung der Verteilung der Messwerte (Gauß-Verteilung) über eine oder mehrere Stichproben
- Statistik-Ringspeicher für 2.500 Einträge, z. B. für die letzten 100 Tage bei 25 Stichproben täglich.

### Typische Konfiguration:

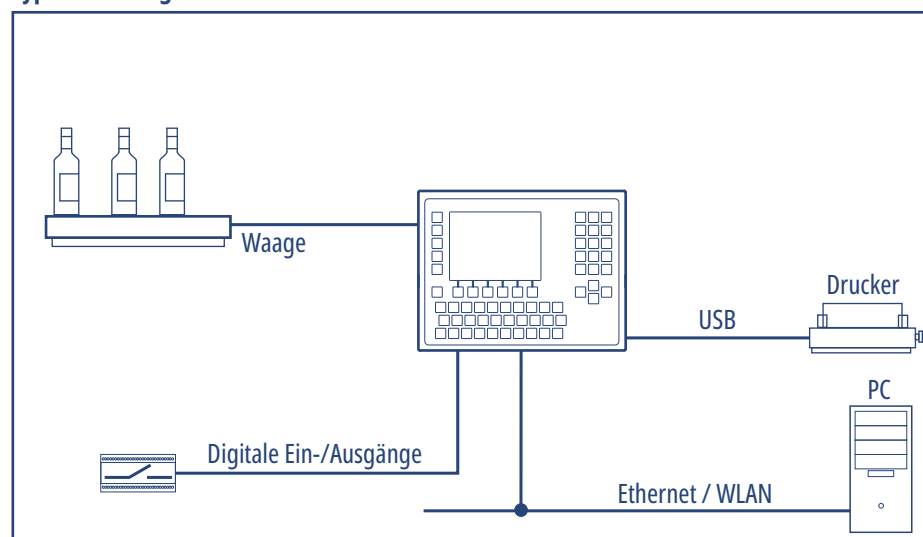

## Schnelle und genaue Kontrolle durch

- Sehr schnelle Messwertbildung von über 200 Messungen / Sekunde
- Hohe eichfähige Auflösung von 6.000 d (digitale Waagen bis zu 32.000 d)
- Automatische Erfassung und Zuordnung zu den Toleranzzonen bei Waagenstillstand
- Automatische Zuordnung der Toleranzgrenzen entsprechend eingestellter Prüfvorschrift (FPVO / Pharmakopöe)
- Tarawerteingabe oder Tarawägung mit Mittelwertbildung.

## Einfache und sichere Bedienung

- Bedienung über kontrastreichen, leuchtstarken TFT-Farbbildschirm
- Dateneingabe über alphanumerische Tastatur unter säurebeständiger Folie oder über optionale PC-Tastatur.

## Erfassung aller relevanten Daten

- Umfangreiche Statistik-Funktionen mit Mittelwert, Standardabweichung, Anzahl der Wägungen etc., Bearbeitung von bis zu 50 Chargen gleichzeitig
- Auswertung nach Produkt und/oder Charge
- Berechnung eines Korrekturwertes für die Nachführung des Füllorgans
- Ausgabe des Prüfergebnisses auf Drucker oder EDV, Ausdruck individuell anpassbar oder
- Optionale Speicherung des Prüfergebnisses intern oder auf optionalem USB-Stick.

## Sicherheit

- Daten netzausfallsicher gespeichert
- Passwort-Schutz für alle Daten
- Batteriegepufferte Echtzeituhr
- Klartext-Anzeige von Störmeldungen.

## Wäge-Elektronik

- Integrierter Messverstärker (1 oder 2) zum Anschluss von bis zu 16 DMS-Wägezellen, 4- und 6-Leiter-Technik
- Kalibrierung als Einbereichs- oder Mehrbereichs-Waage und als Ein- oder Mehrteilungs-Waage
- Optionaler Anschluss von Minebea Intec IS Wägeplattformen oder
- Mettler-Toledo PikBrick Wägeplattform.

## Ethernet-Anschluss (Option: WLAN)

Netzwerkfähig über integrierte Ethernet- oder WLAN-Schnittstelle, Zugriff auf interne Ergebnisprotokolle über SFTP möglich.

## Integrierte USB-Schnittstelle (Option)

Zum Anschluss von Drucker, Scanner, PC-Tastatur oder zur Speicherung der Ergebnisprotokolle auf USB-Stick.

## Anschlusswerte

110 (-15 %)–240 (+10 %) V AC;  
50 / 60 Hz, Option: 12–30 V DC,  
Leistungsaufnahme max. 20 VA.

## Betriebs-Temperatur

–10 °C bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend.

## Zubehör

- Protokolldrucker
- Klarsicht-Schutzhaube.

## Option:

Anschluss an PC-Programm PC SQC für die zentrale Verwaltung von Prüfergebnissen und Produktdaten.

## Ex2/22-Ausführung

Zum Einsatz im Ex-Bereich, Zone 2 und 22.

## Typischer Kontroll-Wägezyklus (Prüfverfahren "Einzel"):

- Vorwahl der Produktionslinie
- Bei neuer Kontrolle Auswahl eines Produkts aus der Produktdaten
- Eingabe einer Chargenbezeichnung
- Erfassung des Wägeguts über Mindestgewicht und Start der Kontrollwägung
- Gewichtserfassung, Zuordnung zu Toleranzzone und Registrierung in Statistikdatei
- Nächstes Wägegut bis Umfang der Stichprobe erreicht
- Anzeige und optional Druck des Stichprobenergebnisses
- Bei Chargenende Anzeige und optional Druck des Chargenergebnisses
- Nächste Stichprobe...

## Beispiel Protokolldruck

Linie Nr.15	Produkt-Nr. 125	Produkt: .....	Kristallzucker Fein	SW. 1.00
Datum/Uhrzeit: 05.05.17 / 15:45	Charge 120009	Messung 1		
Ref.-gewicht 500,0 g	Anzahl .....10	-TU2: .....0	Max: 504,0 g	
Taragewicht 15,0 g		-TU1: .....1	Min: 484,0 g	
TU2: 470,0 g	Mittel 499,7 g	-TO1: .....9		
TU1: 485,0 g	Abweichg. 5,533 g	-TO2: .....0		
TO1: 515,0 g		+TO2: .....0		
TO2: 530,0 g		TU1%: .....10		
Stichproben-Ergebnis: > 2,5% TU1				

## Bauformen:

### Wand-/Tisch-Version



- Edelstahlgehäuse, Schutzart IP69K, NEMA 4X
- Für Tischaufstellung oder Wandmontage lieferbar
- Abmessungen B x H x T: 330 x 239 x 134 mm

### Einbau-Version



- Edelstahlgehäuse, Front in Schutzart IP69K, NEMA 4X
- Einbau in Schaltschränke
- Abmessungen B x H x T: 285 x 224 x 69 mm
- Schalttafel-Ausschnitt: 268 x 207 mm


## Anzeige/Bedienung:

### Stichproben-Ergebnis

W1	Max 1500 g	e=± 0.5 g
	Min 10.0 g	
0.0 g		
Tara	0.0 g	
Charge	A2011-0076334	Maschine 14
Artikel	102101 Saure Sahne	
Letzte Pr.	31.01.11 15:10	
Probe	3	Messungen 8
Nominal	250.0ml	Dichte 1.02145g/ml
Mittel	251.0ml	<TU1 0 >TO1 1
Abw.	5.090	<TU2 0 >TO2 0
Ergebnis OK		
Probe	Details	Tara
	Chargen	Drucken

Anzeige aller Stichproben-Daten mit farblicher Unterstreichung des Ergebnisses

### Graphische Auswertung

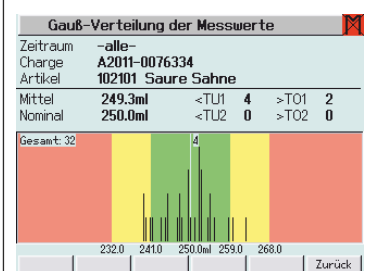

Anzeige der Gauß-Verteilung eines Produktes über mehrere Stichproben

Richtlinien: 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/35/EU

Normen: EN 45501, OIML R 76-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, NAMUR NE21, EN 62368-1, OIML R 51, OIML R 61, OIML R 107, WELMEC 6.4 (Annex 2)

CE EU-Baumusterprüfbescheinigung als NSW

NMI Zertifiziert nach WELMEC 6.4, Annex 2

VDE NTEP-Bauartzulassung als indicating element

ETL ETL-zertifiziert in Übereinstimmung mit UL 62368-1 und Intertek

FC EMI in Übereinstimmung mit FCC Teil 15

Measurement Canada: Bauartzulassung als indicating element

Russland: Bauartzulassung als Auswertegerät

EtherNet/IP PROFIBUS PROFINET

